


# OWNER'S MANUAL

BABYBJÖRN BOUNCER BALANCE SOFT  
BABYBJÖRN BOUNCER BLISS

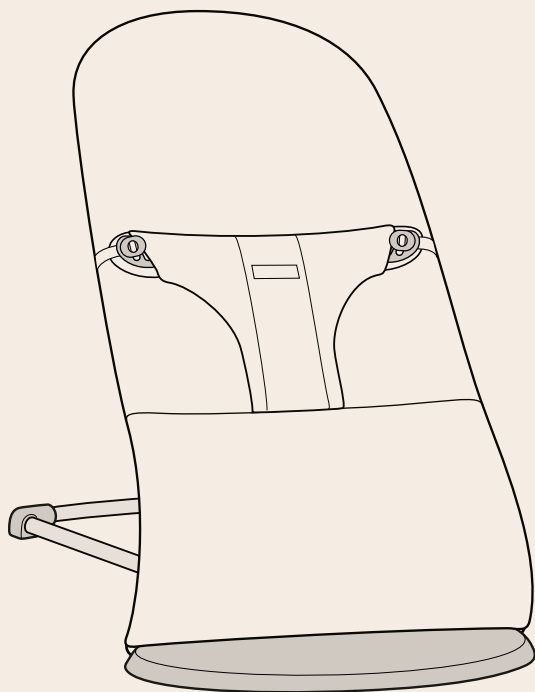

**BABYBJÖRN®**



<b>ENGLISH</b>	<b>6-9</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>10-13</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>14-17</b>

**IMPORTANT!** READ CAREFULLY AND  
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**IMPORTANT :** À LIRE ATTENTIVEMENT  
ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE  
ULTÉRIEURE

**¡IMPORTANTE!** LÉELO DETALLADAMENTE  
Y CONSÉRVALO PARA PODERLO  
CONSULTAR MÁS ADELANTE.



## BABYBJÖRN BOUNCER

---

Congratulations on choosing a BABYBJÖRN Bouncer! It was developed in close collaboration with pediatricians and has a unique ergonomic shape that gives your child's head and back the correct support.

This BABYBJÖRN Bouncer may be used both as a bouncer and as a comfy chair. It can be used as a bouncer from newborn (at least 8 lbs/3.5 kg) until your baby starts trying to sit up or has reached 20 lbs/9 kg, whichever comes first. When your child can walk and sit on his or her own, you can turn the fabric around to create a comfy chair (up to 29 lbs/13 kg or approx. 2 years).

The bouncer has many features, and you will learn how to use it best by reading the following pages.

### POSITIONS


---

It is easy to start using the bouncer. Place it in front of you and fold up the seat until you hear a click. Important! Only an adult shall unfold.

This BABYBJÖRN Bouncer has four positions. The lowest position, C, is recommended for newborns sitting in the bouncer. Positions A and B can be used when the child can hold his or her back and head upright in these positions without a problem. It is not dangerous to exceed the recommended maximum weight for a position, but the rocking function will not work as well.


### PLEASE NOTE THE MAXIMUM WEIGHT FOR EACH POSITION

---

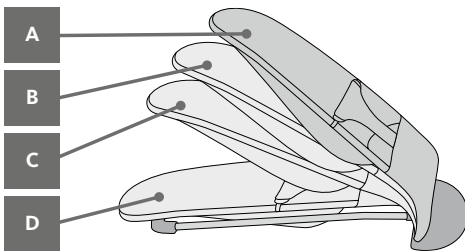

**When the product is used as a bouncer, the maximum weight is 20 lbs/9 kg according to European Standard EN12790:2009. We therefore recommend the following maximum weights per position:**

- A. Highest position up to 20 lbs/9 kg.
- B. Medium position up to 20 lbs/9 kg.
- C. Lowest position up to 15.5 lbs/7 kg.
- D. Transportation mode - when the product is not being used.

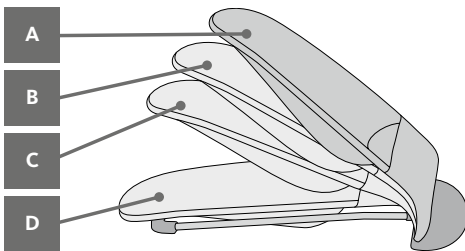

**When the product is being used as a chair, we recommend the following maximum weights per position:**


- A. Highest position up to 29 lbs/13 kg.
- B. Medium position up to 22 lbs/10 kg.
- C. Lowest position up to 15.5 lbs/7 kg.
- D. Transportation mode - when the product is not being used.

This reclined cradle does not replace a cradle/crib or a bed. Should your child need to sleep, then he or she should be placed in a suitable cot or bed.

## TO CHANGE POSITION



Lift the positioner and move it into the desired position, at the same time you lift the backrest with your other hand.

Make sure that the positioner is securely locked into place before putting your child in the bouncer. If you adjust the bouncer's position when your child is sitting in it, make sure that the positioner is locked into place before letting go of the backrest.

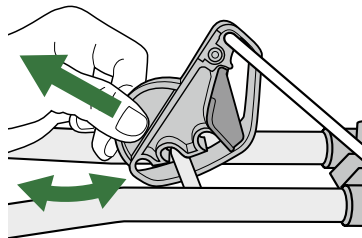

## TRANSPORTATION MODE

To fold the bouncer for travel or storage the positioner must be set to position A or B. Pull back the red safety latch and set the positioner to the transport mode, D.

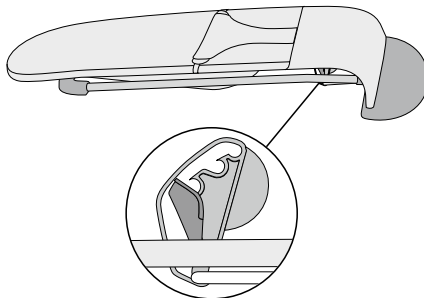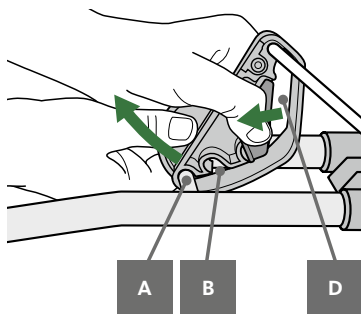

## BOUNCER OR CHAIR

### Bouncer (max 20 lbs/9 kg)

Always use the restraint system. Make sure that both buttons are locked. You can adjust between two positions.

Stop using bouncer when baby starts trying to sit up or has reached 20 lbs/ 9kg, whichever comes first.




### Chair (max 29 lbs/13 kg)


Use as chair when your child can walk and sit on his or her own. In order to convert the product into a chair, all you have to do is turn the fabric around.



## REVERSIBLE FABRIC

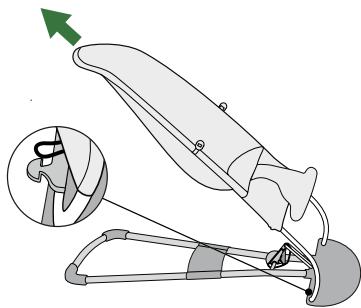

When you want to use the product as a chair, just turn the fabric seat around. Loosen the restraint system's buttons. After that, loosen the two elastic loops at the bottom and pull the fabric seat off from the frame.

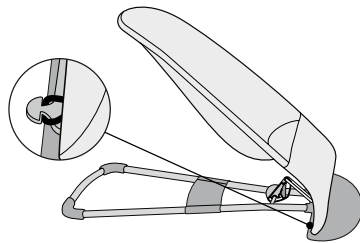


Turn the fabric seat over and slide it onto the frame again. The flat side should now be facing up. Fasten the fabric seat again with the two elastic loops at the bottom.

The restraint system will now wind up on the bottom side. Push it in as far as it can go.

Wipe the rubber strips underneath the bouncer with a damp cloth from time to time, in order to guarantee that it is fixed as firmly as possible to the floor.

### TO WASH THE FABRIC

To wash the fabric seat, loosen the two elastic loops at the bottom and pull it off the frame. Wash separately, warm/40°C. Do not tumble-dry.



Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.

### TECHNICAL INFORMATION

**Weight:** 4.6 lbs/2.1 kg

**Height/length/width:**

**Highest position:** 22 x 31 x 15.5 in/56 x 79 x 39 cm

**Transport mode:** 4.5 x 35 x 15.5 in/11 x 89 x 39 cm

#### Fabric collections

**Cotton:** 100% cotton

**Cotton/Jersey:** Cotton fabric: 100% cotton.  
Jersey fabric: 71% cotton, 24% viscose,  
5% polyamide.

**Cotton/3D Jersey:** Cotton fabric: 100% cotton.  
3D Jersey fabric: 80% polyester, 16% cotton,  
4% elastan.

**Mesh:** 100% polyester

All padding is 100% polyester. UK version has no padding.



## SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use the product if any components are broken or missing.
- **Powerful sway:** Make sure that older child are not allowed to rock the baby too forcefully.
- NEVER leave baby unattended.



### WARNING! Bouncer (max 20 lbs/9 kg):

- Keep the toy out of the reach of children when it is not firmly attached to the product.
- Child's activity may move the bouncer.
- Never use the toy bar to carry the reclined cradle.

## **⚠** WARNING

**FALL HAZARD:** Babies have suffered skull fractures falling while in and from bouncers.

- Use bouncer **ONLY** on floor.
- **ALWAYS** use restraints and adjust to fit snugly.
- **NEVER** lift or carry baby in bouncer.

**SUFFOCATION HAZARD:** Babies have suffocated when bouncers tipped over on soft surfaces and/or when bouncers have been used as a sleep product.

- **NEVER** use on a bed, sofa, cushion or other soft surface.
- Stay near and watch baby during use. This product is not safe for sleep or unsupervised use. If baby falls asleep, remove baby as soon as possible and place baby on a firm, flat sleep surface such as a crib or bassinet.

To prevent **falls** and **suffocation**:

- **ALWAYS** use restraints and adjust to fit snugly.
- **STOP** using bouncer when baby starts trying to sit up or has reached 9kg/20lbs, whichever comes first.

### Chair (max 29 lbs/13 kg):

- Use as chair when your child can walk and sit on her own.
- Do not use restraint system.

## **⚠** WARNING

**AMPUTATION HAZARD:** Chair can fold or collapse if lock is not fully engaged.

Moving Parts can amputate child's fingers.

- Keep fingers away from moving parts.
- Completely unfold chair and fully engage locks before allowing child to sit in chair.
- Never allow child to fold or unfold chair.

## TRANSAT BABYBJÖRN

Merci d'avoir choisi un Transat BABYBJÖRN ! Conçu en étroite collaboration avec des pédiatres, il présente une forme ergonomique unique offrant à la tête et au dos de votre enfant un soutien approprié.

Ce Transat BABYBJÖRN fait office de transat mais aussi de petit fauteuil. Il peut être utilisé comme transat de la naissance (minimum 3,5 kg) jusqu'à ce que votre bébé commence à essayer de s'asseoir ou ait atteint 9 kg, selon ce qui se produit en premier. Lorsque votre enfant est capable de marcher et de s'asseoir tout seul, vous pouvez retourner le tissu pour créer un fauteuil confortable (jusqu'à 13 kg ou environ 2 ans).


En lisant les pages suivantes, vous apprendrez à utiliser au mieux les diverses fonctionnalités du Transat.

### POSITIONS

La mise en service du transat est facile. Placez le transat devant vous et dépliez-le jusqu'à ce qu'il clique. Important ! Le dépliage (à partir de la position de transport) doit être effectué par un adulte.


Ce Transat BABYBJÖRN a quatre positions. La position la plus basse, C, est recommandée pour asseoir les nouveau-nés dans le transat. Les positions A et B s'utilisent lorsque l'enfant peut tenir sa tête et son dos droits sans problèmes dans ces positions. Il n'est pas dangereux de dépasser le poids maximum recommandé pour une position mais le balancement se fera moins bien.

### NOTER LE POIDS MAXIMUM POUR CHACUNE DES POSITIONS

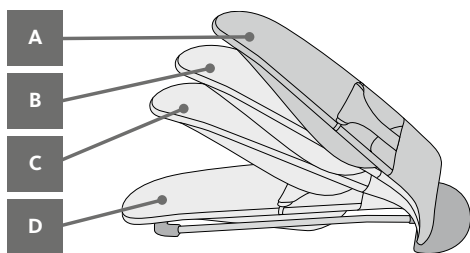

**Lorsque le produit est utilisé comme transat, le poids maximum est de 9 kg selon la norme européenne EN12790:2009. Nous recommandons donc les poids maximum suivants pour chaque position :**

- A. Position la plus haute : jusqu'à 9 kg.
- B. Position moyenne : jusqu'à 9 kg.
- C. Position la plus basse : jusqu'à 7 kg.
- D. Mode transport – lorsque le produit n'est pas utilisé.

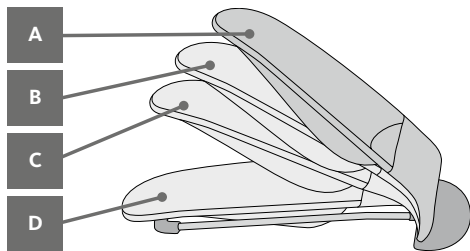

**Lorsque le produit est utilisé comme fauteuil, nous recommandons les poids maximum suivants pour chaque position :**


- A. Position la plus haute : jusqu'à 13 kg.
- B. Position moyenne : jusqu'à 10 kg.
- C. Position la plus basse : jusqu'à 7 kg.
- D. Mode transport – lorsque le produit n'est pas utilisé.

Ce transat ne remplace pas un couffin ou un lit. Lorsque l'enfant a besoin de dormir, il convient de le placer dans un couffin ou un lit approprié.

## MODIFIER LA POSITION



Lever le dispositif de réglage par à-coups et le régler sur la position voulue tout en ajustant de l'autre main le dossier.

Veillez à toujours verrouiller le dispositif de réglage par à-coup avant d'installer l'enfant dans le transat. Si vous modifiez la position alors que l'enfant est assis dans le transat, vérifiez toujours que le dispositif de réglage est verrouillé avant de relâcher le dossier.

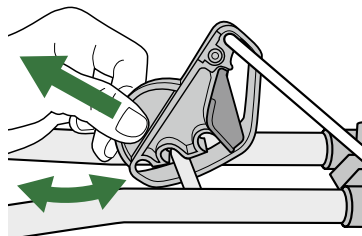

## POSITION DE TRANSPORT

Pour pouvoir replier le transat, il faut que le dispositif de réglage par à-coup soit en position A ou B. Tirer le système de verrouillage rouge vers l'arrière et placer le dispositif de réglage en position de transport (D).

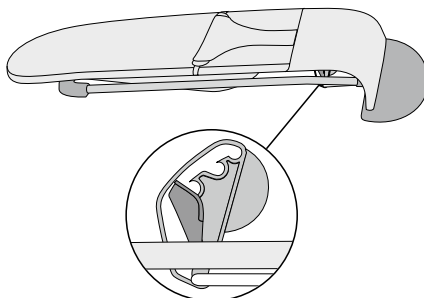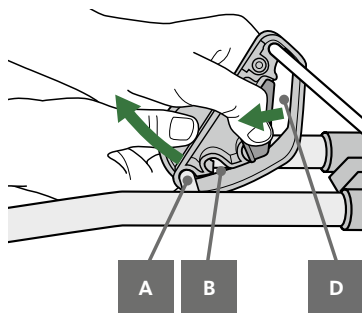

## TRANSAT OU FAUTEUIL

### Transat (max. 9 kg)

Utilisez toujours la ceinture de sécurité. Vérifiez que les deux boutons sont bien boutonnés. Deux choix de position.

Arrêter d'utiliser le transat quand le bébé commence à essayer de s'asseoir ou atteint un poids de 9 kg, selon ce qui se produit en premier.




### Fauteuil (max. 13 kg)


Utilisez le produit comme fauteuil lorsque votre enfant peut marcher et s'asseoir tout seul. Pour convertir le produit en fauteuil, il vous suffit de retourner le tissu.



## TISSU RÉVERSIBLE

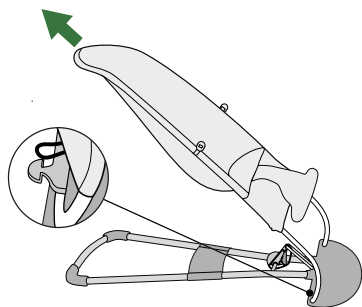

Pour utiliser le produit en tant que fauteuil, retournez le tissu du siège. Défaites les boutons de la ceinture de sécurité. Puis détachez les deux bandes élastiques sur la base et faites glisser le tissu vers le haut de l'armature.

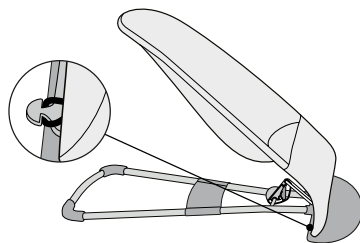

Retournez le tissu de l'assise et glissez-le à nouveau sur l'armature. Le côté plat doit être face vers le haut. Re-fixez l'assise en tissu avec les deux bandes élastiques sur la base.

La ceinture de sécurité va maintenant se fixer en remontant sur la face inférieure. Repoussez-la aussi loin que possible.

Essuyer de temps à autre la base caoutchoutée du transat avec un linge humide pour optimiser l'adhésion au sol.

### TISSU

Pour laver le tissu du siège, détacher les deux bandes élastiques inférieures et faire glisser le tissu le long de l'armature. Laver séparément à 40°C. Ne pas mettre au sèche-linge.



Ne pas utiliser d'accessoires ou pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.

### FICHE TECHNIQUE

**Poids :** 2,1 kg

**Hauteur / longueur / largeur :**

**En position la plus haute :** 56 x 79 x 39 cm

**En mode transport :** 11 x 89 x 39 cm

#### Variantes textiles

**Coton :** 100% coton

**Coton/Jersey :** Tissu en coton : 100 % coton  
Tissu en Jersey : 71 % coton, 24 % viscose,  
5 % polyamide

**Cotton/3D Jersey :** Tissu en coton : 100 %  
coton. Tissu en jersey 3D : 80 % polyester,  
16 % coton, 4 % élasthanne.

**Maille filet :** 100 % polyester

Tout le rembourrage est en 100 % polyester.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser le produit si l'un de ses composants est cassé ou manquant.
- **Balancement énergétique** : Veiller à ce que des enfants plus âgés ne puissent pas faire balancer le bébé trop vigoureusement.
- NE JAMAIS laisser le bébé sans surveillance.



### AVERTISSEMENT ! Transat (max. 9 kg) :

- Conserver le jouet hors de portée de l'enfant quand il n'est pas fixé sur le transat.
- L'activité de l'enfant est susceptible de déplacer le transat.
- Ne jamais soulever le transat par la barre de jeu.

## ⚠ AVERTISSEMENT !

**RISQUE DE CHUTE** : Des bébés ont subi des fractures du crâne en tombant des transats lorsqu'ils s'y trouvaient ou en sortaient.

- Utiliser le transat **UNIQUEMENT** lorsqu'il est posé sur le sol.
- **TOUJOURS** utiliser le système de retenue. Bien l'ajuster.
- **NE JAMAIS** soulever ou transporter un bébé dans le transat.

**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** : Le renversement d'un transat posé sur un support mou et/ou l'utilisation du transat comme un lit présente un risque d'étouffement du bébé.

- **NE JAMAIS** poser sur un support mou tel qu'un lit, un canapé ou un coussin.
- Rester près du bébé et le surveiller pendant l'utilisation. Ce produit n'est pas sûr pour dormir ou être utilisé sans surveillance. Si le bébé s'est endormi, il convient de le retirer du transat dès que possible et de le placer sur une surface de couchage ferme et plane, comme un berceau ou un couffin.

Pour éviter **les chutes** et **le risque d'étouffement** :

- **TOUJOURS** utiliser le système de retenue. Bien l'ajuster.
- **ARRÊTER** d'utiliser le transat quand le bébé commence à essayer de s'asseoir ou atteint un poids de 9 kg, selon ce qui se produit en premier.

### Fauteuil (max. 13 kg) :

- Utiliser le produit comme fauteuil lorsque l'enfant peut marcher et s'asseoir tout seul.
- Ne pas utiliser le système de retenue.

## ⚠ AVERTISSEMENT !

**RISQUE D'AMPUTATION** : Le fauteuil peut se plier ou s'affaisser si le dispositif de verrouillage n'est pas entièrement engagé. Les pièces mobiles peuvent sectionner les doigts de l'enfant.

- Éloigner les doigts de toute pièce en mouvement.
- Déplier complètement le fauteuil et engager entièrement le dispositif de verrouillage avant de permettre à l'enfant de s'asseoir dans le fauteuil.
- Ne jamais laisser l'enfant plier ou déplier le fauteuil.

## HAMACA BABYBJÖRN

¡Felicidades por haber elegido una Hamaca BABYBJÖRN! Este producto ha sido desarrollado en estrecha colaboración con pediatras y tiene una forma ergonómica única que ofrece un apoyo adecuado para la cabeza y espalda del pequeño.

Esta Hamaca BABYBJÖRN también se puede usar como un cómodo asiento. Se puede usar como hamaca desde el nacimiento (al menos 3,5 kg) hasta que tu bebé empiece a intentar sentarse o haya alcanzado los 9 kg, lo que ocurra primero. Una vez que tu hijo aprenda a andar y sentarse por sí solo, puedes darle la vuelta a la tela para crear un cómodo asiento (hasta 13 kg o aproximadamente 2 años).


Esta hamaca es muy versátil. Lee las siguientes páginas para aprender a utilizarla de la mejor forma posible.

### POSICIONES DE USO

Es muy fácil comenzar a utilizar la hamaca. Colócala en el suelo frente a ti y despliega el asiento hasta oír un clic. ¡Importante! Sólo un adulto debe desplegar la hamaca.


Esta Hamaca BABYBJÖRN tiene cuatro posiciones. La posición inferior, C, está recomendada para recién nacidos. Las posiciones A y B se pueden usar cuando el niño puede mantener su espalda y cabeza erguidas con normalidad en estas posiciones. No es peligroso exceder el peso máximo recomendado para cada posición, pero la función de vaivén no funcionará de la mejor forma.

### OBSERVA EL PESO MÁXIMO PARA CADA POSICIÓN

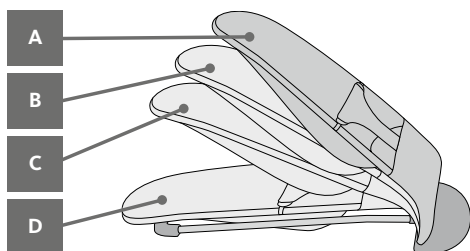

**Cuando el producto se utiliza como hamaca, el peso máximo recomendado del niño es 9 kg conforme a la norma europea EN12790:2009. Por esta razón, recomendamos los siguientes pesos máximos para cada posición:**

- A. Posición superior: hasta 9 kg.
- B. Posición intermedia: hasta 9 kg.
- C. Posición inferior: hasta 7 kg.
- D. Modo de transporte: cuando el producto no está en uso.

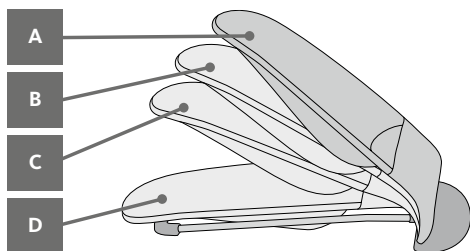

**Cuando el producto se utiliza como asiento, recomendamos los siguientes pesos máximos para cada posición:**


- A. Posición superior: hasta 13 kg.
- B. Posición intermedia: hasta 10 kg.
- C. Posición inferior: hasta 7 kg.
- D. Modo de transporte: cuando el producto no está en uso.

**La hamaca no sustituye a la cuna ni la cama. Si tu pequeño va a dormir durante varias horas, debes acostarlo en una cuna o cama adecuada.**

## CAMBIO DE POSICIÓN DE USO



Levanta el dispositivo de ajuste y desplázalo a la posición deseada, al mismo tiempo que levantas el respaldo con la otra mano.

Comprueba siempre que el dispositivo de ajuste se encuentra en una posición fija antes de sentar el pequeño en la hamaca. Si el niño está sentado en la hamaca cuando cambias la posición, comprueba siempre que el dispositivo de ajuste se encuentra en una posición fija antes de soltar el respaldo.

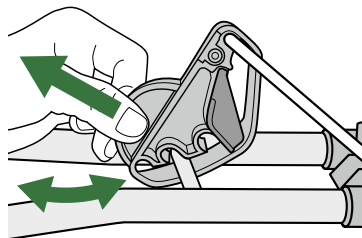

## POSICIÓN DE TRANSPORTE

Para poder replegar la hamaca, es necesario que el dispositivo de ajuste se encuentre en la posición A o B. Tira hacia atrás del cierre y pon el dispositivo de ajuste en la posición de transporte, D.

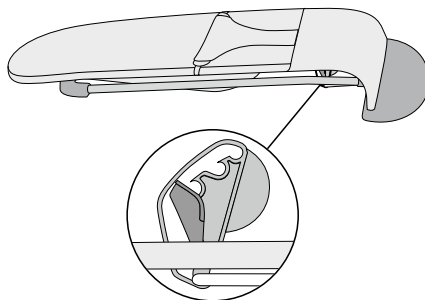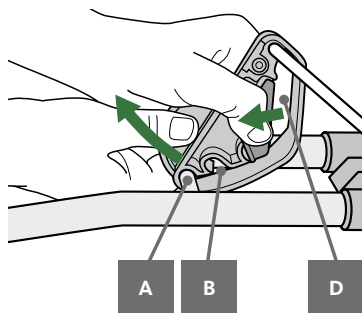

## HAMACA O ASIENTO

### Hamaca (máx. 9 kg)

Utiliza siempre el sistema de sujeción con forma de triángulo. Asegúrate de que los botones estén abrochados. La hamaca se puede ajustar en dos posiciones diferentes.

Deja de usar la hamaca cuando el bebé ya quiera sentarse por sí solo o si ya pesa 9 kg; lo que ocurra primero.




### Asiento (máx. 13 kg)


Utiliza la hamaca como asiento cuando el niño pueda andar y sentarse por sí solo. Para convertir el producto en asiento, sólo tienes que darle la vuelta a la tela.



## TELA REVERSIBLE

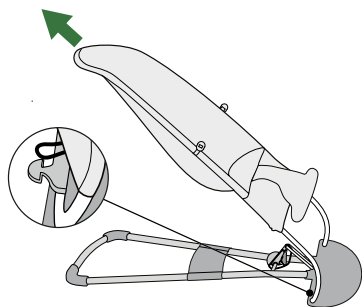

Cuando quieras usar el producto como asiento, simplemente dale la vuelta al asiento de tela. Desabrocha los botones del sistema de sujeción. Luego, desabrocha las dos cintas elásticas en la parte inferior y tira del asiento de tela hasta sacarlo del bastidor.

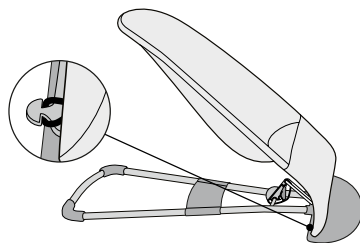

Dale la vuelta al asiento de tela y vuelve a insertarlo en el bastidor. La parte de un solo color liso debe quedar ahora a la vista. Vuelve a asegurar el asiento de tela abrochando las dos cintas elásticas en la parte inferior.

El sistema de sujeción quedará ahora suelto en la parte inferior que no está a la vista.

Limpia los burletes de goma en la parte inferior de la hamaca con un paño húmedo de vez en cuando, para conseguir la mayor adherencia posible en el suelo.

### LAVADO DE LA TELA

Para lavar el asiento de tela, suelta las dos cintas elásticas en la parte inferior y retíralo del bastidor. Lavar por separado a 40 °C. No utilizar secadora.



Utiliza solamente accesorios y piezas de repuesto aprobadas por el fabricante.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Peso:** 2,1 kg

**Altura/longitud/anchura:**

**En la posición superior:** 56 x 79 x 39 cm

**En modo de transporte:** 11 x 89 x 39 cm

**Tejidos**

**Algodón:** 100% algodón

**Algodón/Jersey:** Tejido de algodón: 100% algodón. Tejido jersey: 71% algodón, 24% viscosa, 5% poliamida

**Algodón/3D Jersey:** Composición del tejido de algodón: 100% algodón. Composición del tejido de jersey: 80% poliéster, 16% algodón, 4% elastano.


**Tejido de red:** 100% poliéster

Todo el acolchado es 100% poliéster.



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No uses el producto si falta o se ha roto alguno de sus componentes.
- **Balanceo energético:** Asegúrate de no permitir que un niño mayor columpie al bebé con demasiada fuerza.
- NUNCA dejes al bebé sin atención.



### ADVERTENCIA: Hamaca (máx. 9 kg):

- Mantén el juguete fuera del alcance de los niños cuando no esté firmemente fijado al producto.
- La actividad del niño puede mover la hamaca.
- Nunca uses la barra de juguete para transportar la minicuna reclinada.

## ⚠ ADVERTENCIA

**PELIGRO DE CAÍDA:** Ha habido bebés que han sufrido fracturas de cráneo cayéndose desde dentro de las hamacas o sobre ellas.

- Utiliza la hamaca **SOLAMENTE** en el suelo.
- Usa **SIEMPRE** el sistema de sujeción y ajústalo para que quede ceñido al cuerpo.
- **NUNCA** levantes o transportes al bebé en la hamaca.

**PELIGRO DE ASFIXIA:** Ha habido bebés que se han asfixiado al volcarse la hamaca sobre superficies blandas y/o si se ha utilizado la hamaca como un producto para dormir.

- **NUNCA** la uses sobre una cama, cojín u otras superficies blandas.
- Mantente cerca del niño y tenlo a la vista al usarla. Este producto no es seguro para dormir o si se usa sin vigilancia. Si el bebé se duerme, retíralo lo antes posible y colócalo sobre una superficie plana y firme para dormir, como una cuna o un moisés.

Para evitar **caídas** y **asfixia**:

- Usa **SIEMPRE** el sistema de sujeción y ajústalo para que quede ceñido al cuerpo.
- **DEJA** de usar la hamaca cuando el bebé ya quiera sentarse por sí solo o si ya pesa 9 kg; lo que ocurra primero.

### Silla (máx. 13 kg):

- Úsala como silla cuando tu hijo pueda caminar y sentarse por su cuenta.
- No utilices el sistema de sujeción.

## ⚠ ADVERTENCIA

**PELIGRO DE AMPUTACIÓN:** La silla se puede plegar o colapsar si el dispositivo de ajuste no está totalmente enganchado. Las partes móviles pueden amputar los dedos del niño.

- Mantén los dedos lejos de las partes móviles.
- Despliega la silla por completo y engancha totalmente los dispositivos de ajuste antes de permitir que el niño se siente en la silla.
- Nunca permitas que el niño pliegue o despliegue la silla.

## CONTACT US | NOUS JOINDRE

*To find the answers to most questions and contact our customer service, please visit [www.babybjorn.com](http://www.babybjorn.com) | Pour trouver des réponses à la plupart des questions et pour communiquer avec notre service à la clientèle, veuillez visiter [www.babybjorn.com](http://www.babybjorn.com)*



**BABYBJÖRN®**

Art. 005, 006. The mark BABYBJÖRN is protected by trademark registrations in several countries, i.a. US TM Reg. Nos. 4511202 & 4518181, CA TM Reg. Nos. TMA328091 & TMA839628. The Parallel Line Design is a sign of a genuine BABYBJÖRN product. The Parallel Line Design is protected by trademark registrations in several countries, i.a. US TM Reg. No. 4,843,682. This product is protected by patent and design registrations in several countries. For more information, see [www.babybjorn.com/patents](http://www.babybjorn.com/patents). © BabyBjörn AB. Bouncer © BabyBjörn AB, 2016. For more information, please contact [info@babybjorn.com](mailto:info@babybjorn.com) © BabyBjörn AB, 2020. BabyBjörn AB, Kulltorpsvägen 49, 333 74 Bredaryd, Sweden, [www.babybjorn.com](http://www.babybjorn.com). La marque BABYBJÖRN est une marque de commerce déposée dans plusieurs pays. Marques déposées aux États-Unis nos 4511202 et 4518181. Marques déposées au Canada nos TMA328091 et TMA839628. Les lignes parallèles sont l'un des signes de l'authenticité des produits BABYBJÖRN. Le design de lignes parallèles est protégé par un enregistrement de marque aux É.-U. Enregistrement de marque de commerce déposée aux É.-U. n° 4,843,682. Ce produit est protégé par des enregistrements de dessin industriel dans plusieurs pays. Pour plus d'information, voir [www.babybjorn.com/patents](http://www.babybjorn.com/patents) © BabyBjörn AB. Transat © BabyBjörn AB, 2016. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter [info@babybjorn.se](mailto:info@babybjorn.se) © BabyBjörn AB, 2020. BabyBjörn AB, Kulltorpsvägen 49, 333 74 Bredaryd, Suède. [www.babybjorn.com](http://www.babybjorn.com). In North America distributed by /En Amérique du Nord distribué par : BabyBjorn Inc., 54 W 21st St., Suite 901, New York, NY 10010, (866) 424-0200, [care@babybjorn.com](mailto:care@babybjorn.com)