


MAXI MICRO DELUXE SKLOPIV

RASTAVLJANJE

Povucite rukav C na donjem dijelu upravljača. Tijekom tog postupka ne pritišćite težinom tijela na upravljač. Podignite upravljač do kuta od 90 ° da čujete klik, tako ćete znati da je upravljač na svome mjestu. Provjerite je li rukav C spušten. Slijedi postavljanje željene visine (preporučujemo da djetetove ruke budu u položaju od otprilike 90 °). Otvorite stezaljku D i namjestite je na odgovarajuću visinu te ponovno zatvorite stezaljku. Ako upravljač na naslonu teže leži, onda imbus ključem pritegnite vijak stezaljke E. Romobil je spreman za vožnju.

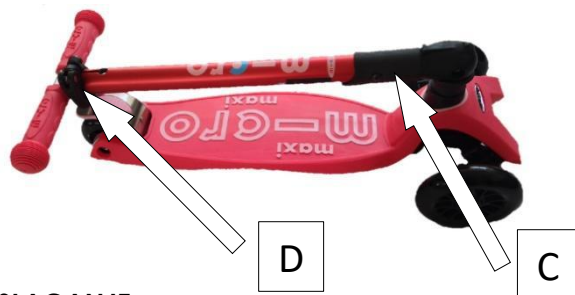

SLAGANJE

Ako želite upravljač preklopiti, lagano podignite rukav C te stavite upravljač nazad na oko 15 ° tako da sjedne na svoje mjesto



JAMSTVENI LIST

Proizvođač jamči za kvalitetu odnosno ispravnost u jamstvenom roku koji počinje teći od dana preuzimanja proizvoda. Jamstveni rok za romobile proizvođača MICRO MS iznosi **24 mjeseca** od dana preuzimanja proizvoda i vrijedi na području Republike Hrvatske. Zastupnik Micro MS za Hrvatsku (Majina d.o.o.) zadržava pravo o odluci na popravak ili zamjenu artikla.

Jamstvo ne pokriva:

- Neprikladno korištenje, korištenje za druge namjene za koje romobil nije namijenjen, nepažljivo rukovanje romobilom, ozljeda zbog vanjskih faktora (udarca u rubnik nogostupa, prepreke na cestama)
- Štetu koja je nastala zbog nepravilnih popravaka ili promjena na romobilu, posebno ako su bili upotrijebljeni neoriginalni dijelovi
- Štetu zbog nepravilnog namještanja kotača, ležajeva, daske za stajanje i drugih dijelova
- Štetu koja nastane zbog neovlaštenih zahvata koji mijenja oblik i namjenu romobila
- Nepoštivanje UPUTA ZA SIGURNOSNU UPOTREBU (priložene računu)

-Istrošenost nastalu zbog redovitog korištenja
Sačuvajte račun kao dokaz o kupnji te sastavni dio formulara za reklamaciju. Distributer će procijeniti imate li pravo na reklamaciju (greška u materijalu ili proizvodnji), te će proizvod popraviti ili ga zamijeniti istim proizvodom. Vaša odgovornost je da prilikom upotrebe uvijek nosite zaštitnu opremu. Nakon isteka jamstva, Majina d.o.o. (zastupnik Micro MS za Hrvatsku) osiguravat će isporuku originalnih rezervnih dijelova još 10 godina i obavljati servisne radove na proizvodima.

UPOZORENJE: Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja zbog nedostataka proizvoda. **UPOZORENJE:** Redovito provjerite jesu li svi vijci pritegnuti i da kotači ne pokazuju znakove pretjerane istrošenosti. Povremeno očistite i podmažite kotače. Nakon svake upotrebe romobil očistite vlažnom, mekanom krpom.

Proizvođač: Micro Mobility System, Bahnhofstrasse 10, CH-8700 Kuesnacht

Prodavatelj:

Datum primanja:

UPOZORENJE: Jamstvo ostvarujete predloženjem ispunjenog jamstvenog lista i računa br.:

ROMOBIL MAXI MICRO, MAXI MICRO DELUXE, MAXI MICRO DELUXE LED i MAXI MICRO DELUXE SKLOPLJIV

Upute i jamstveni list

Zahvaljujemo vam što ste izabrali Micro, visokokvalitetan proizvod. Molimo vas da prije prve upotrebe pažljivo pročitate ove upute o korištenju. Maxi micro je prikladan za djecu od 5 do 12 godina, maksimalne visine 150 cm i maksimalne težine 50 kg kod maxi modela i 70 kg kod deluxe modela. Nije prikladan za djecu, mlađu od 3 godina.

SIGURNOST

Budući da smo predani poticanju sigurne vožnje romobilima u Hrvatskoj, uložiti ćemo sav trud kako bismo povećali sigurnost. Proizvođač Micro Mobility Systems također stavlja sigurnost svojih proizvoda na prvo mjesto.

Ova sigurnosna uputa i upozorenja napisana su kako bi vaše dijete izvuklo ono najbolje iz vožnje romobilom. Budući da su osmišljeni u švicarskom poduzeću Micro Mobility Systems i da su vrlo kvalitetno izrađeni, naši su romobili iznimno sigurni.

Mala djeca često ne poznaju osnovna prometna pravila te im treba stalna pratnja od strane roditelja, odnosno odraslih. Neprestano ih treba upozoravati da neka ne voze prebrzo, da ne voze kolnikom, da ispred znaka stop ili na semaforu siđu sa svojih romobila i pažljivo pješice prijeđu kolnik.

Vožnja vašim romobilom ista je kao i vožnja biciklom: njegova redovita upotreba zahtijeva održavanje!

Majina d.o.o., zastupnik poduzeća Micro MS za Hrvatsku

UPUTA ZA SIGURNU UPOTREBU ROMOBILA MAXI MICRO, MAXI DELUXE I MAXI MICRO DELUXE SKLOPIV

1. Prije nego što djetetu dopustite upotrebu romobila, provjerite je li upravljač pravilno namješten i jesu li svi vijci pritegnuti. Također provjerite pokazuju li kotači znakove pretjerane istrošenosti.

2. **UPOZORENJE: Prilikom upotrebe treba obavezno nositi zaštitnu opremu. Romobili Micro ne smiju se voziti na cestama, odnosno putevima namijenjenim motornim vozilima. 50 kg max Maxi Micro; 70 kg max Maxi Micro deluxe.**

3. Vodite računa o tome da vaše dijete uvijek nosi kacigu, štitnike za ručne zglobove, laktove i koljena te cipele s gumenim potplatom. Pad bez zaštitne

opreme može uzrokovati ozbiljne ozljede ili čak smrt.

4. Vodite računa o tomu da se vaše dijete ne vozi strmim padinama. Kočnica nije namijenjena usporavanju kod velikih brzina.

5. **UPOZORENJE:** Kočna pločica postat će prilikom upotrebe vruća! Vodite računa o tome da vaše dijete ne koristi kočnice predugo bez prekida. Objasnite mu da izravan dodir s kožom može izazvati opekline.

6. Nemojte dopustiti da se vaše dijete vozi brzinom većom od 5 km/h.

7. Vodite računa o tome da se vaše dijete ne vozi cestama, odnosno putevima namijenjenim motornim vozilima.

8. Romobil Micro smije istodobno voziti samo jedno dijete.

9. Nemojte dopustiti da se vaše dijete vozi u mraku, noću ili prilikom loše vidljivosti. Vodite računa o tome da vaše dijete uvijek nosi zaštitnu odjeću.

10. Romobil Micro ne smije se koristiti na mokrim, masnim, pješčanim, prljavim, ledenim, grubim i neravnim površinama. Nemojte dopustiti da se vaše dijete vozi u takvim okolnostima.

11. Uvijek se pridržavajte prometnih propisa i zakona. Romobili Micro ne smiju se koristiti na cestama, odnosno putovima namijenjenim motornim vozilima. Vodite računa o tome da vaše dijete ne izvodi opasne manevre romobilom. Neka vaše dijete najprije vježbom stekne kontrolu nad romobilom.

12. Neovlaštena osoba ne smije obavljati zahvate koji mijenjaju oblik i namjenu romobila. U slučaju takvog zahvata, jamstvo ne vrijedi.

13. Nosivost romobila MAXI MICRO iznosi najviše 50 kg tjelesne težine i MAXI DELUXE IN MAXI MICRO DELUXE SKLOPLJIV najviše 70 kg tjelesne težine.

14. Maxi micro prikladan je za djecu do ca. 150 cm visine.

15. **VAŽNO:** Vijci se mogu zbog čestog otpuštanja i pritezanja sami olabaviti. Za pritezanje treba uvijek upotrijebiti ključ imbus.

16. Neki metalni dijelovi nakon određenog vremenskog razdoblja mogu korozirati, naročito ukoliko se upotrebljava u blizini mora ili se skladišti na

otvorenom.

17. **UPOZORENJE: Romobil se mora koristiti s oprezom jer zahtijeva puno vještina kako bi se izbjegao pad ili sudar koji uzrokuje ozljede korisnika ili treće osobe.**

18. Romobil mora sastaviti odrasla osoba koja je odgovorna i za nadzor nad njegovom upotrebom. Nesastavljen proizvod sadrži sitne dijelove!

19. Čistite proizvod vlažnom krpom, nemojte rabiti agresivna sredstva za čišćenje i nemojte ga stavljati u vodu jer se može oštetiti. Preporučamo da se ležajevi povremeno čiste i podmazuju uljem za ležajeve.

UPOZORENJE: ambalažne vrećice mogu izazvati gušenje pa ih treba držati izvan dohvata djece!

VAŽNO: Prije nego što djetetu dopustite upotrebu romobila, provjerite je li upravljač pravilno namješten i jesu li svi vijci pritegnuti. Također provjerite pokazuju li kotači znakove pretjerane istrošenosti.

UPUTA ZA SASTAVLJANJE ROMOBILA MAXI MICRO, MAXI MICRO DELUXE I MAXI MICRO DELUXE SKLOPIV NAMJEŠTANJE T-upravljača:

Držite upravljač kao što je prikazano na slici. Pritisnite gumb A i umjestite upravljač (sa micro natpisom sa prednje strane) u laganom luku u rupu B, pritisnite do kraja i dobro provjerite je li gumb A dobro umješćeno.



Maxi micro koristite isključivo samo ako je upravljač dobro umješćen. Upravljač možete i povećati: otvorite stezaljku D, nameštite na odgovarajuću visinu (preporučujemo da su dječje ruke u položaju od otprilike 90 °), zatim ponovo zatvorite stezaljku D.